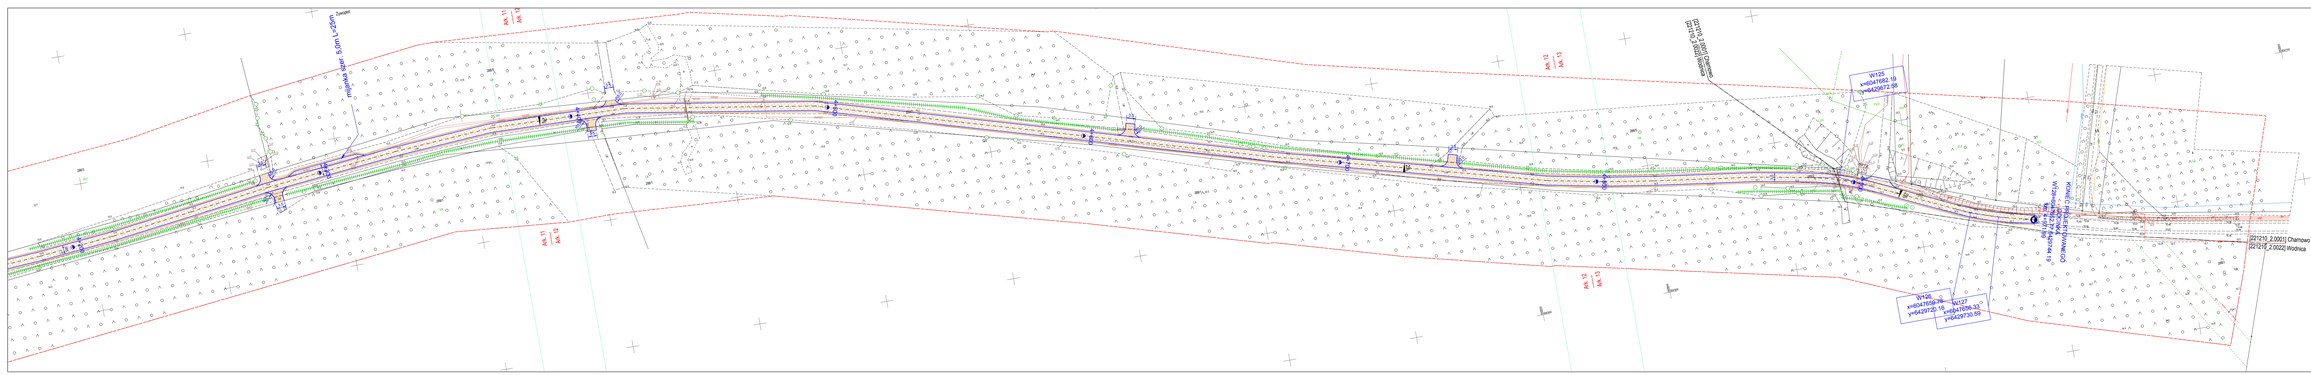
Łącznik 1 km 0+000 - km 0+400
km 0+000,00
km 0+100,00
km 0+200,00
km 0+300,00
km 0+400,00
km 0+500,00
km 0+600,00
km 0+700,00
km 0+800,00
km 0+900,00
km 0+950,00
km 1+000,00
km 1+100,00
km 1+200,00
km 1+300,00
km 1+400,00
km 1+500,00
km 1+600,00
km 1+700,00
km 1+800,00
km 1+900,00
km 2+000,00
km 2+100,00
km 2+200,00
km 2+300,00
km 2+400,00
km 2+500,00
km 2+600,00
km 2+700,00
km 2+800,00
km 2+900,00
km 3+000,00
km 3+100,00
km 3+200,00
km 3+300,00
km 3+400,00
km 3+500,00
km 3+600,00
km 3+700,00
km 3+800,00
km 3+900,00
km