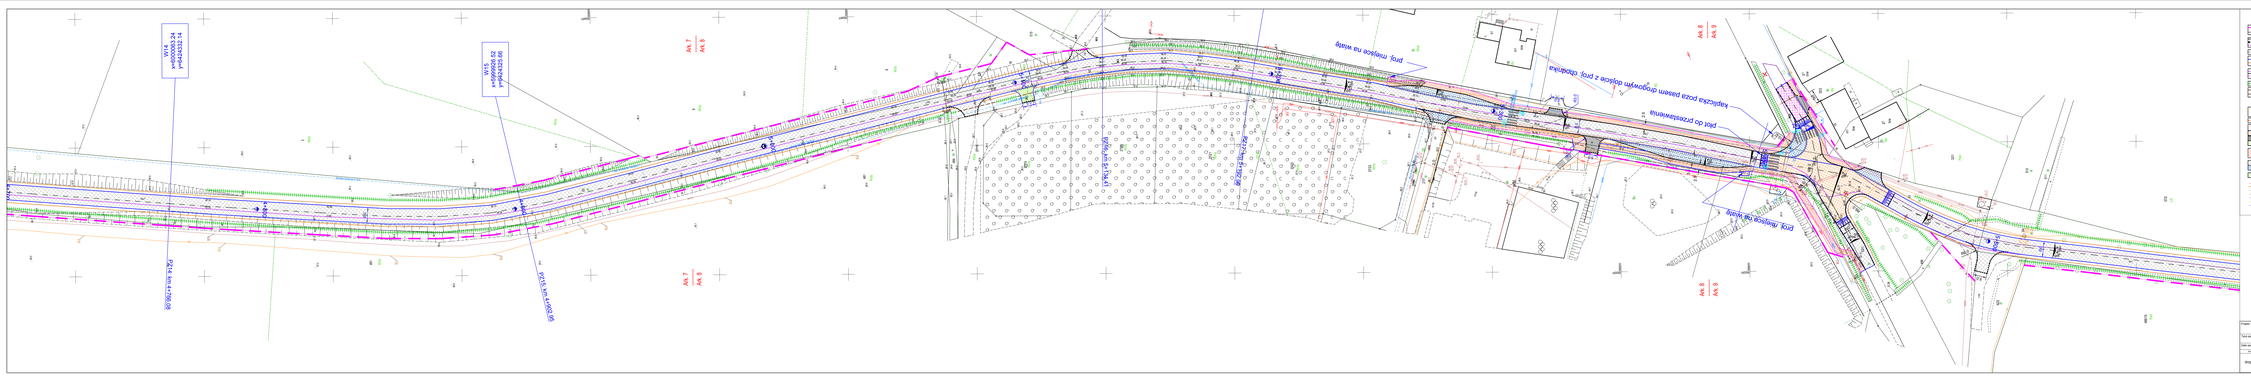
PZ16.1a km 0+000.00
PZ16.1a km 0+000.00
PZ16.1b km 0+000.00
PZ16.1b km 0+000.00
AA 7
AA 8
AA 7
AA 8
AA 8
AA 7
AA 8
AA 7
AA 8
AA 7